


## Bestellformular Systemdeckel „LR“

**BERO**<sup>®</sup>

## Kunde / Firma

Kunden-Nr.:



Name: \_\_\_\_\_

Bestell-Datum: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

Liefertermin: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Bearbeiter: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Baustelle: \_\_\_\_\_

Mail: \_\_\_\_\_

---

---

## Zusatzzangaben

### Zutreffendes bitte ankreuzen



## Rohbau      geputzte Leibung

### Angaben zum Fenster in mm

## Tiefe Roll.führung 1

## Abzugsmaß Roll.panzer 2

**Rolladenkasten Typ:  
oder Maß Y(cm):**

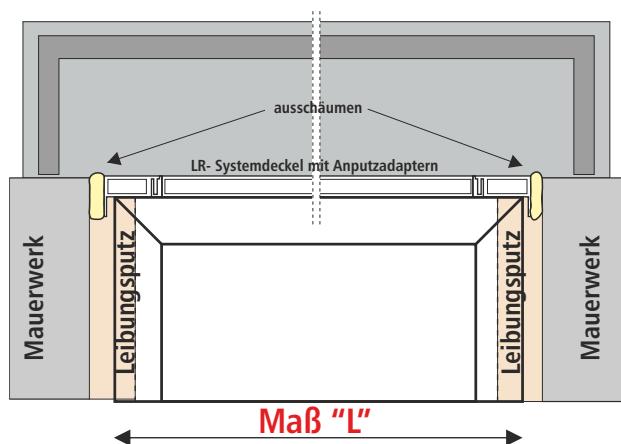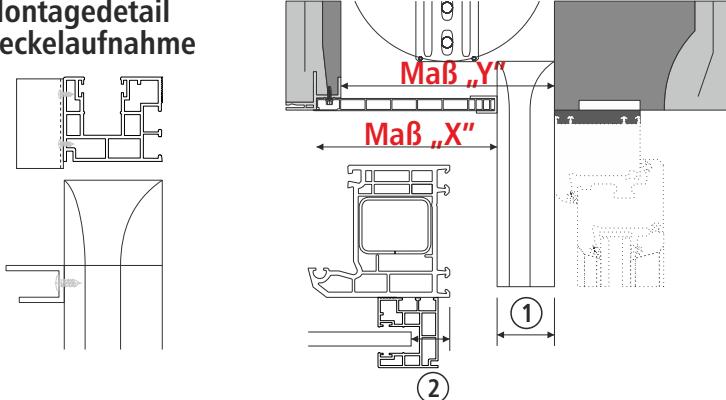

**„L“ Fensterblendrahmenaußenmaß  
(incl. Rahmenverbreiterungen)**

**„X“ Maß Rolladenführung bis Kastenfalz**

Einbauhinweise unter [www.bero-online.de](http://www.bero-online.de)

## Bestellformular Systemdeckel „LR“

**BERO**<sup>®</sup>

## Kunde / Firma

**Kunden-Nr.:**

Pos	Stück	L cm	X cm	Zusatzinformationen
				Das Bezugsmäß zur Ermittlung der Gesamtlänge der Systemdeckel ist die Blendrahmen-aussenbreite der Fenster. Sind seitliche Verbreiterungen vorhanden, die nicht mit eingeputzt werden, ist dies bei der Maßgabe zu berücksichtigen.
				Bei bereits verputzen Leibungen ist diese Information zwingend anzugeben, das Bezugsmäß ist das lichte Maß zwischen den Leibungen. Die Lieferung der Systemdeckel erfolgt ohne Anputzadapter.
				 <p>Deckelaufnahme an Führungsschiene befestigen</p>
				Systemdeckel mittig positionieren, Deckel mit 1 bis 2 mm Einbaultiefe zum Kastenfalz, Befestigung im Abstand < 25 cm kastenseitig, Die Abdeckung des Schaubkanals muss nach dem Schließen gleichmäßig am Abschlussprofil des Rollladenkastens anliegen!
				Befestigung der Anputzadapter und Schließen der Hohlräume mit Dämmzement.
				Deckputz nicht über das deckelseitige Adapterstück führen!
				